




Opti Fermetures Invisibles

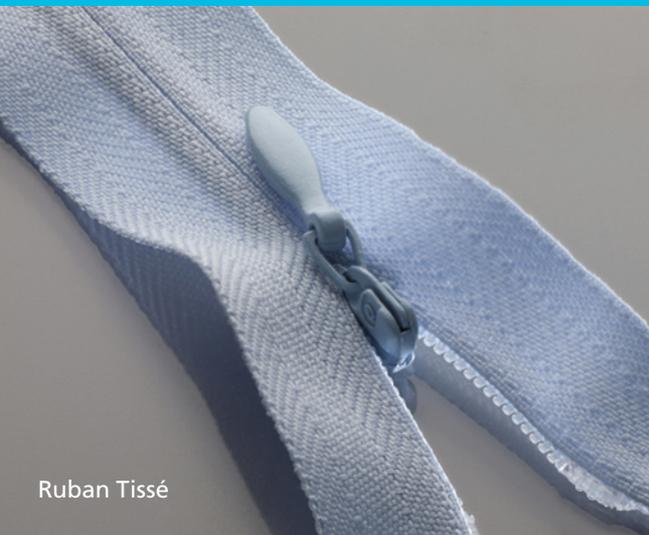

Ruban Tissé



Ruban Tricoté



Drop




Doughnut



Triangle

Produits				
	S43 (#2)	S44 (#2)	S54 (#4)	S64 (#5)
Largeur de Chaîne	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Type de Ruban	Ruban Polyester Tricoté	Ruban Polyester Tissé	Ruban Polyester Tissé	Ruban Polyester Tissé
Utilisations	<ul style="list-style-type: none"> Jupes (Poids léger) Robes (Poids léger) Pantalons Femme (Poids léger) Vêtements de sport (Poids léger) 		<ul style="list-style-type: none"> Jupes Robes Pantalons Femme Vêtements de sports Poches et manches vestes rembourées (ouate) Literie 	
Poids Tissu Approprié	<100 gr/m2, tissu léger, tricoté ou tissé, sans lycra	<140 gr/m2, tissu léger, tricoté ou tissé, sans lycra	140 - 220 gr/m2, tissu tricoté ou tissé, avec ou sans lycra	>220 gr/m2, tissu tricoté ou tissé, avec ou sans lycra
Standards	Certifié Oeko-Tex Standard 100, Class 1.			
	Standard, Classe A Ultra léger (BSI3084) ou Classe ½ (ASTM)	Standard, Classe B Poids léger (BSI) ou Classe ½ (ASTM)	Standard, Classe B Poids léger (BSI) et Classe 3 (ASTM)	
Pied-de-biche	Article C4PAM	Article C4PAM	Article S5PAM	Article FOOT270
Précautions d'emploi	Les fermetures invisibles ne sont pas recommandées pour les jeans qui font l'objet de délavage intense et pour les produits en cuir.			
	<ul style="list-style-type: none"> Non approprié pour les tensions qui surviennent au niveau de la taille et des hanches côté ouverture Il faut permettre au curseur de bouger surtout au niveau des points de suture quand ils forment plusieurs couches de tissus : <ul style="list-style-type: none"> Au niveau de la ceinture pour les pantalons et les jupes Dans les robes avec coutures sur les côtés/plis/couches tissus au niveau de la couture de la fermeture Au niveau de la couture des poches qui se joint à la couture de la fermeture à mi-chemin 		<ul style="list-style-type: none"> Approprié pour une utilisation pour les ouvertures sur les côtés au niveau de la taille et des hanches Peut être utilisé au niveau de la ceinture et des panneaux dans les zones de couture constituées de plusieurs couches de tissus 	
			Peut être utilisé dans les vêtements faits avec des tissus contenant du Lycra	<ul style="list-style-type: none"> A utiliser de préférence dans les vêtements faits avec des tissus contenant du Lycra Peut être utilisé dans la literie en évitant les coins et tournures anguleux

Fermeture Invisible - Techniques d'insertion

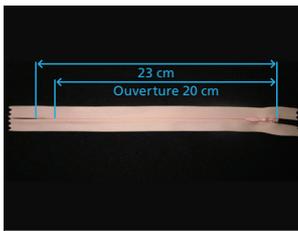


1) Une fermeture cachée a une ouverture approximative de 2.5 cm inférieure à sa longueur. Ainsi pour une ouverture de 20 cm il faut une fermeture de 23 cm.





2) Ne pas repasser. La chaleur ou la pression peuvent endommager les mailles de la fermeture.



3) Il faut choisir un pied-de-biche adapté. La pointe et les canaux servent à maintenir les mailles bien verticales pendant la couture.

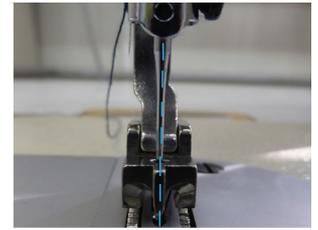

4) Le pied de couture doit être bien centré en alignant l'aiguille avec le centre.

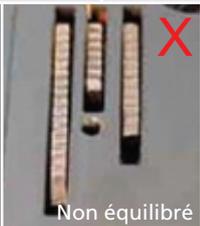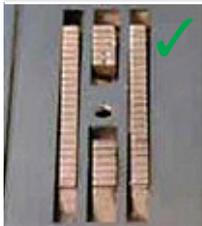

Non équilibré




Très lourd



6) Tourner la fermeture avec le curseur côté tissu et l'ouvrir au maximum. Aligner la fermeture avec la lisière du tissu.




7) Dérouler les mailles dans un angle exact avec le Ruban. Placer les canaux du pied-de-biche sur la spirale comme indiqué avec la pointe au-dessus de l'arrêt supérieur.

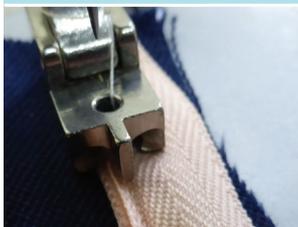

8) Une fois le pied positionné commencer la couture en va et vient sur 5 mm de manière à fixer l'extrémité de la fermeture.



9) Coudre tout au long de la fermeture et répéter sur les deux côtés. Fixer l'extrémité du zip sur 5 mm environ.

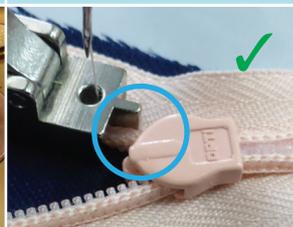

10) Le bon point d'arrêt se situe à 2 mm avant d'atteindre le curseur.



11) Le mauvais point d'arrêt est atteint quand la pointe du pied-de-biche touche le curseur.



12) Utiliser un mono pied-de-biche pour fermer le point de couture au-dessous de la fermeture.



13) Coudre le plus près possible des points sur la fermeture, en chevauchant sur 5 mm pour sécuriser.




14) Noter qu'environ 4 mm de la partie inférieure de la fermeture ne sont pas encore attachés à ce stade. Les extrémités inférieures des rubans de la fermeture doivent être cousues au tissu des deux côtés sinon les points risquent de se défaire.




Erreurs fréquentes dans la couture des fermetures invisibles

Nous recommandons vivement d'utiliser le pied-de-biche adapté pour la couture des fermetures invisibles qui donne toujours un résultat optimal
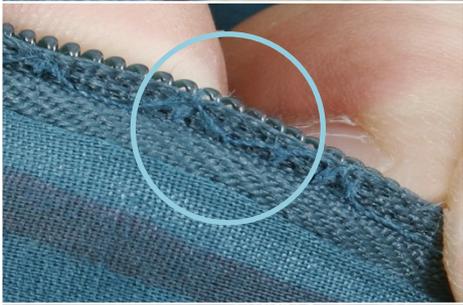
<p>Problème de couture</p>		<p>Utiliser un mono pied-de-biche peut engendrer des erreurs au niveau des points de couture qui font que le tissu s'agrippe au curseur lors du mouvement ce qui peut l'abimer.</p>
<p>Problème de couture</p>		<p>Faire attention pour ne pas coudre au niveau des mailles de la fermeture afin d'éviter de bloquer le curseur et d'abimer le ruban.</p>
<p>Problème d'aiguille</p>		<p>Ne pas utiliser le pied-de-biche approprié peut causer l'abime des mailles par l'aiguille.</p>

Attention au design de l'emplacement de la fermeture invisible au niveau des croisements avec des points de couture ou au niveau des ceintures
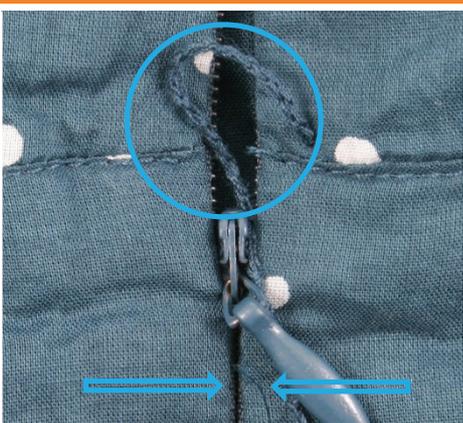
<p>Matières sur le chemin du curseur</p>		<p>Lors de la couture il faut prévoir de laisser la voie libre pour le mouvement du curseur surtout au niveau des croisements avec des points de couture ou avec une superposition de plusieurs couches de tissu.</p>
<p>Excès de fil</p>		<p>Faire attention de ne pas laisser d'excès de fil sur le chemin du curseur pour éviter de le bloquer.</p>
<p>Extrémité de la bande</p>		<p>Ne pas laisser l'extrémité inférieure de la bande de la fermeture détachée et la fixer.</p>