


Normal Őartlarda pat kısmının tam olarak aılması ve pantolonun rahata giyilebilmesi iin, fermuarın alt kısmının kala izgisi ile aynı hizada olması gerekir.

Kısa bel modellerde punteriz dikiŐi doęru yere dikilmedięinde rn giyerken fermuarı bozma olasılıęı daha yksektir.

Fermuarın alt kısmı kala izgisinin stnde kaldıęında pantolonun giyilmesi/ ıkarılması zorlaŐır.

Modellerin dar olması sebebiyle kullanıcı ayakkabı giyerken bile fermuarı aık bırakabiliyor. Bu nedenle fermuar zerine daha fazla g biner ve diŐlerin, krsrn ve alt durdurucunun bozulmasına yol aabilir. Bu yzden emniyet punteriz dikiŐi mutlaka uygulanmalıdır.

Fermuar uzunluęu ve etkin aıklık

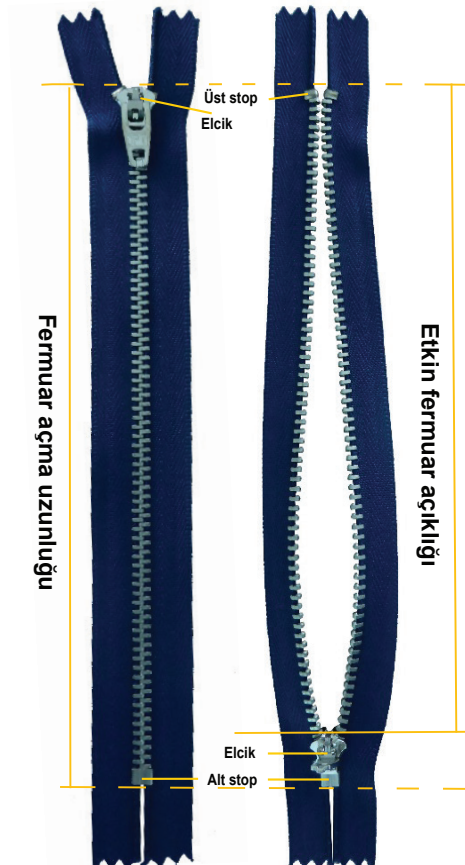

Fermuar sipariŐ uzunluęu - Tm ller, bileŐenlerin ve kapalı halde krsrn u noktalarına gre verilir.

Kapalı u fermuar- Fermuarın uzunluęunu lmek iin alt stopun alt kısmından baŐlayıp krsrn st kısmına kadar kapalı fermuarı ln.

Etkin aıklık - mutlaka rnn modeline ve kullanım alanına uygun olmalıdır.

Etkin aıklık alanı, alt durdurucular (alt stop) ve krsrn nedeniyle sipariŐ verilen uzunluęa gre daha kısadır. rneęin 18 cm uzunluęunda etkin aıklık alanına ihtiya duyuluyorsa, rnn yapısı ve fermuarın boyutuna baęlı olarak, fermuarın minimum 19 cm olarak seilmesi gerekir.

Cepler yeterince geniŐ veya sadece grnt olarak tasarlanmalıdır. Dar pantolonlarda uygulanan ceplerde, fermuarın diŐleri ne kadar iyi parlatılmıŐ olsa da, cep aıklığı ok dar olduęunda parmaklar/ eller zedelenebilir.